
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Puhallin aurinkopaneelilla PSS102

(käännös alkuperäisestä englanninkielisestä ohjeesta)

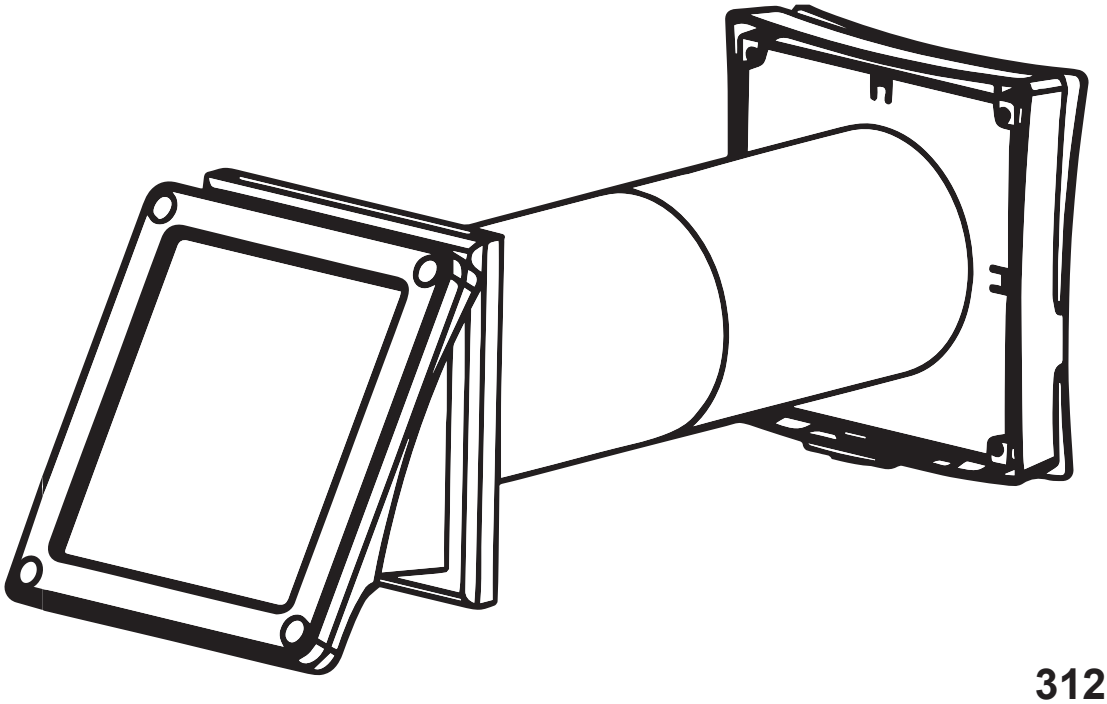

31203100

Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen asentamista.
Tässä ohjeessa esitettyjä vaatimuksia on noudatettava, jotta laite toimisi luotettavasti ja ongelmattomasti sen koko käyttöiän ajan. Säilytä tämä ohjekirja tuotteen koko käyttöiän ajan, sillä se sisältää huoltoa koskevat vaatimukset.

Seinään asennettava ilmanvaihtopuhallin on tarkoitettu pienten ja keskisuurten tilojen ilmanvaihtoon.

Ilmanvaihtopuhallin asennetaan asunnon, huvilan, toimistorakennuksen ym. ulkoseinään auringon puolelle.


Tuotteen toimituspakkauksen sisältö on seuraava:
1. Ilmanvaihtopuhallin – 1 kpl
2. Ruuvit ja seinätulpat – 8 kpl PSS 102 mallissa
3. Käyttöohje
4. Laatikko.

Puhaltimet ja aurinkoakut asennetaan seinään ruuveilla ja seinätulpilla (kuva 1–3).

Puhaltimen asennus koostuu seuraavista vaiheista:
- Aurinkoakun asennus (jos kyseessä on laitteesta erilleen asennettava akku)
- Puhaltimen sisäyksikön asennus
- Puhaltimen ulkoyksikön asennus


Asennus – PSS 102
Puhaltimen ulkoyksikön ja integroidun aurinkoakun asennus – kuvat 4–11
Puhaltimen sisäyksikön asennus – kuvat 26–32
Puhaltimen virtausaukon säätö – kuvat 33–36

Ilmanvaihtotuulettimen asennus PSS 102

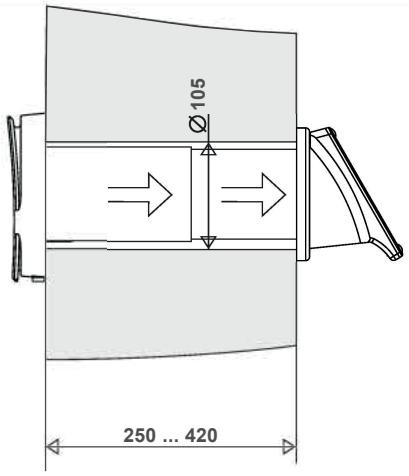


1


Kiinteän aurinkoakun ja ilmanvaihtopuhaltimen ulkoyksikön asennus PSS 102

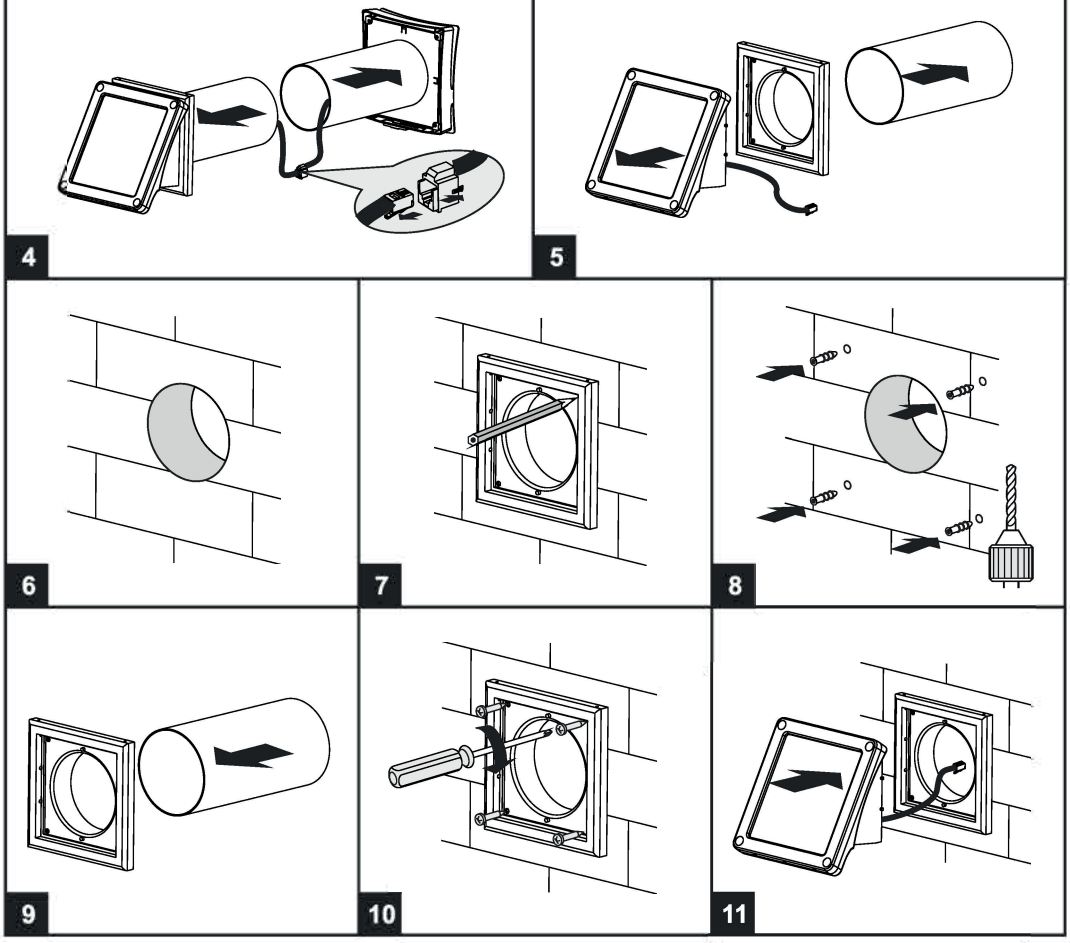

Ilmanvaihtopuhaltimen sisäyksikön asennus PSS 102

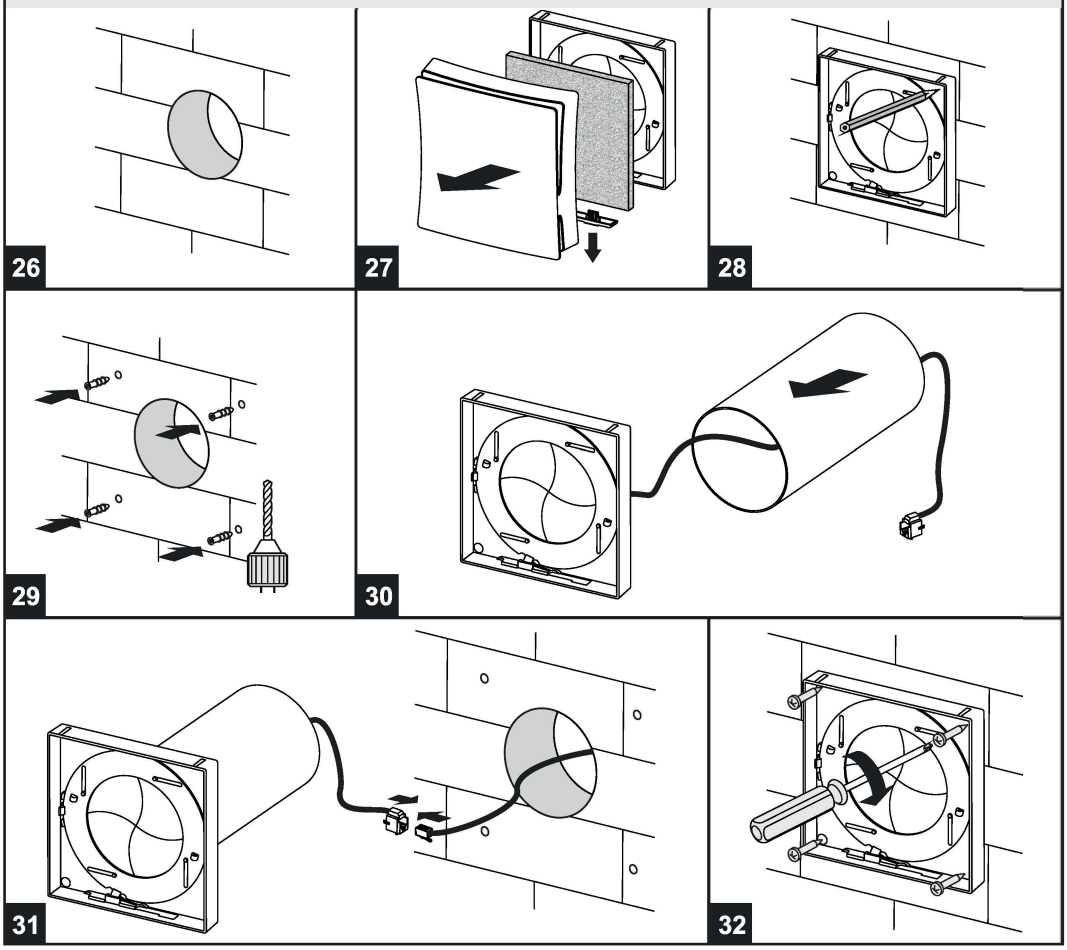

Puhaltimen virtausaukon säätö PSS 102

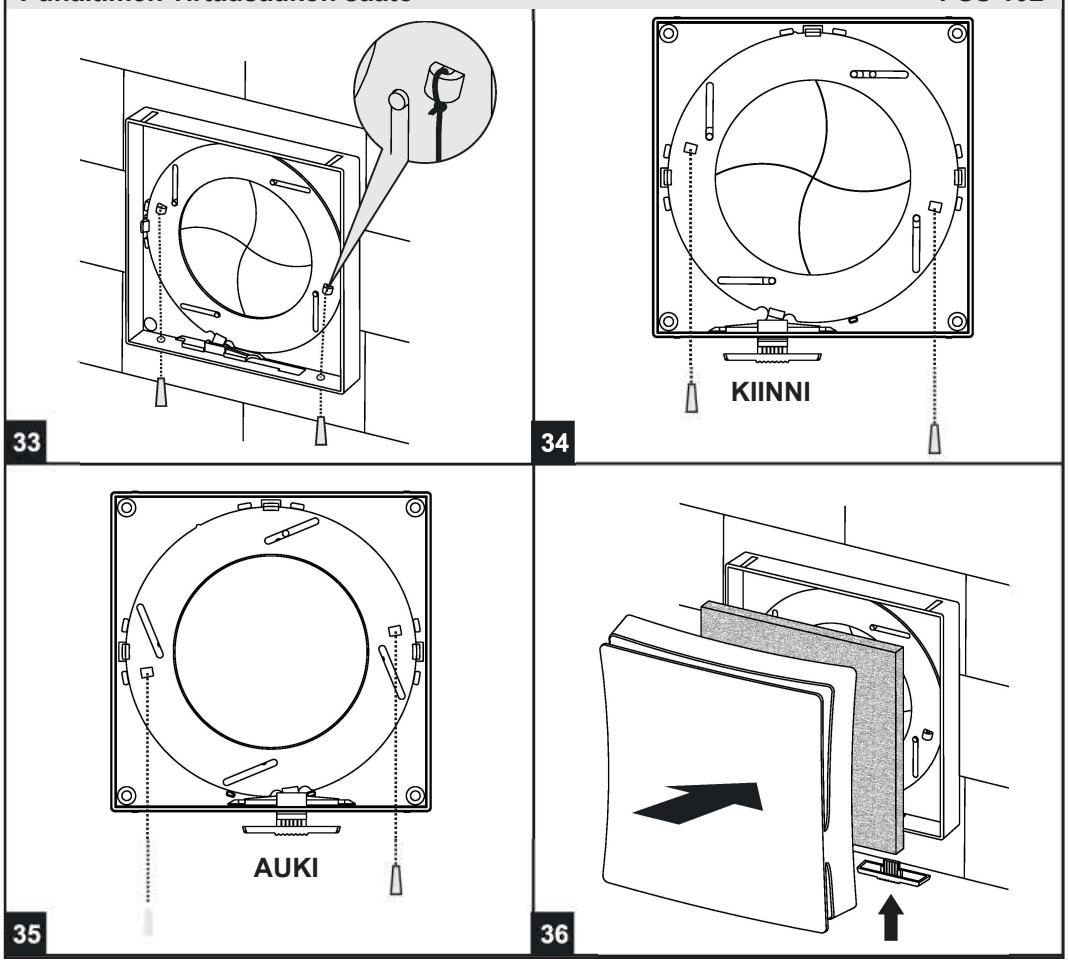

HUOMAUTUS

Huolto – PSS 102
Puhaltimen sisäyksikön huolto – kuvat 57–62
Ulkoisen yksikön ja integroidun aurinkoakun huolto – kuva 63

Tarkista ennen asennusta, ettei puhaltimen siivissä, kotelossa tai säleikössä ole näkyviä vaurioita ja varmista, ettei puhaltimen kotelossa ole vierasesineitä, jotka voisivat vaurioittaa puhaltimen siipiä.

Tuotetta saa käyttää vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen.
Tuotteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia.

Ilmanvaihtopuhallin on tarkoitettu käytettäväksi lämpötila-alueella -15...+60 °C.

Jos lämpötila on alle -15 °C, irrota puhaltimen moottorin virtaliitos aurinkoakusta (katso kuvat 31, 48, 55).

Säilytä ilmanvaihtopuhallinta alkuperäispakkauksessaan tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jonka lämpötila on +5...+40 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 80 % (lämpötilassa +25 °C).

Ilmanvaihtopuhallin on tarkoitettu kytkettäväksi mukana toimitettavaa aurinkoakkuun.

Vaarallisten osien suojauksen ja vesitiiviyden kotelointiluokitus on IP24.

Lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä tai aistivammoja tai joilla ei ole riittäviä henkisiä kykyjä, kokemusta tai osaamista, saavat käyttää tuotetta vain, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on antanut heille asianmukaiset ohjeet tuotteen käyttämisestä tai valvoo heitä käytön aikana. Aikuisten on estettävä lapsia leikkimästä laitteella.

Ryhdy asianmukaisiin toimiin estääksesi savun, hiilimonoksidin ja muiden palamistuotteiden pääsy tilaan avoimien palokaasukanavien tai muiden palontorjuntalaitteistojen kautta. Varmista, ettei tuuletin voi imeä sisään kaasuliekkiä tai avotulta käyttävien laitteiden palokaasuja.

Puhallettavassa ilmassa ei saa olla pölyä tai muita kiintoaineita, tarttuvia aineita tai kuituja. Älä käytä tuotetta, jos puhallettavassa ilmassa on herkästi syttyviä kaasuja tai höyryjä, esimerkiksi alkoholia, bensiiniä tai hyönteismyrkkyjä.

Älä sulje tai tuki tulo- ja poistoaukkoa, jotta ilma pääsee virtaamaan vapaasti.

Tuotetta kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi jotkin mallit voivat olla hieman erilaisia kuin ohjeessa on esitetty.

Älä istu laitteen päällä tai aseta mitään esineitä sen päälle.
Tuotteen omistajan on noudatettava tätä käyttöohjetta.

Hankkimalla tämän tuotteen ostaja hyväksyy seuraavat takuuehdot:
Valmistaja takaa tuotteen ongelmattoman toiminnan 60 kuukauden ajan alkaen siitä päivästä, kun tuote ostetaan vähittäismyymälästä, jos sen kuljetusta, säilytystä, asennusta ja käyttöä koskevia määräyksiä noudatetaan.

Jos haluat takuuhuoltoa, esitä laitteen valmistuspäivän sisältävä käyttöohje ja kuitti tai muu tuotteen omistuksen ja hankintapäivän varmistava tosite.

Tuotteen mallin on vastattava käyttöohjeessa mainittua mallia.

Jos kuittia tai muuta omistuksen ja hankintapäivän varmistavaa tositetta ei ole saatavilla, takuuaika lasketaan käyttöohjeessa mainitusta valmistuspäivästä alkaen.

Jos mitään edellä mainituista tositteista ei ole saatavilla, valmistaja pidättää oikeuden kieltäytyä viallisen tuotteen ilmaisesta takuuhuollosta.

Kaikkia vialliseen tuotteeseen (jota takuukorjauspyyntö koskee) vaihdettuja osia koskee sama takuuaika ja samat takuuehdot kuin koko tuotetta.

Toisin sanoen näiden osien tai koko tuotteen alkuperäistä takuuaikaa ei jatketa tai uusita.

Jos puhaltimen toiminnassa ilmenee takuuaikana vikoja, jotka ovat valmistajan syytä, kuluttajalla on oikeus vaihtaa puhallin uuteen myyjäliikkeessä.

Takuuehdot eivät koske tuotteen mukana toimitettuja lisävarusteita riippumatta siitä, ovatko ne olleet osa toimituspakettia. Lisäksi takuu ei kata muille tuotteen kanssa käytettäville laitteille aiheutuneita oheisvahinkoja.

Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen yhteensopivuudesta kolmannen osapuolen laitteiden kanssa.

Takuu kattaa yksinomaan valmistusviat.

Takuu ei kata vikoja, puutteita tai mekaanisia vaurioita, jotka ovat seurausta tuotteen käytön aikana tapahtuvasta mekaanisesta toiminnasta tai normaalista kulumisesta.

Takuu ei kata vikoja, joiden syy on tuotteen käyttö-, kunnossapito- ja huolto-ohjeiden vastainen toiminta tai käyttäjän tai jonkin kolmannen osapuolen ilman valmistajan lupaa tuotteeseen tekemät muutokset.

Takuu ei kata vaurioita, joiden aiheuttaja on onnettomuus, salamanisku, tulva, tulipalo, yhteiskunnalliset levottomuudet tai muu seikka, johon valmistaja tai sen valtuuttama jälleenmyyjä ei pysty vaikuttamaan.

IRTISANOUTUMINEN OHEISVAHINKOJEN KORVAUKSISTA:

Valmistaja ei ole vastuussa mistään henkilövahingoista tai laitteistovaurioista, jotka ovat seurausta näiden ehtojen rikkomisesta, tuotteen väärinkäytöstä tai merkittävistä tuotteeseen tehdyistä mekaanisista muutoksista.

Tuotteen vaihtamiseen liittyviä vahinkoja (esimerkiksi tuotteen uudelleenasennus ja kytkentä, suorat tai välilliset vahingot) ei korvata.

Lisäksi takuu ei kata kuljetuskustannuksia eikä muita kustannuksia eikä tuotteen irrottamiseen, kuljettamiseen tai asentamiseen liittyviä riskejä.

Asennus- ja säätötyöhön liittyvistä takuuehdoista vastaa näiden palveluiden toimittaja.


Näiden takuuehtojen perusteella maksettava korvaus ei missään tapauksessa ole suurempi kuin hinta, jonka ostaja on maksanut yhdestä vauriot aiheuttaneesta viallisesta tuotteesta.




Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä erikseen.

Laitetta ei saa hävittää lajittelematttoman kotitalousjätteen mukana.


Ilmanvaihtopuhaltimen sisäyksikön huolto **PSS 102**

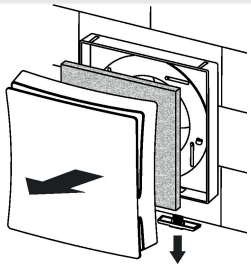


57

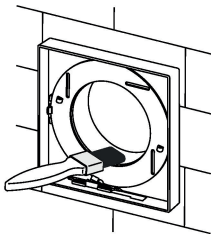


58

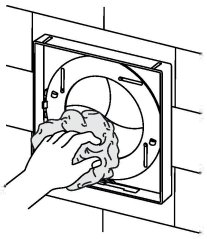


59

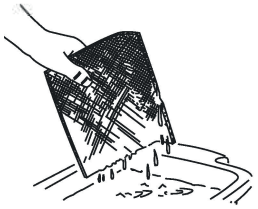

60

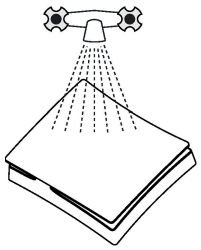


61

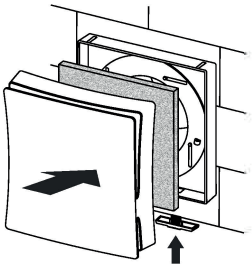

62

ilmanvaihtopuhaltimen aurinkoakun huolto **PSS 102**

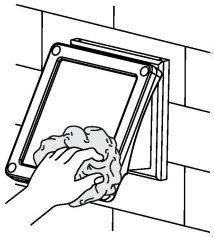

63

Hyväksyneen tarkastajan leima

Myyjä
(Myyntiorganisaation nimi, myyjäliikkeen leima)

Myöntämispäivämäärä

Myyntipäivämäärä

HYVÄKSYMISTODISTUS PSS102

Laite on käyttövalmis.

Valmistaja: Pisla Oy
+358 10 843 2111 pisla.fi