
Aukipitolaite APL 600 asennusohje

1. Pakkauksen sisältö ja liukukiskon kätisyyden tarkastus

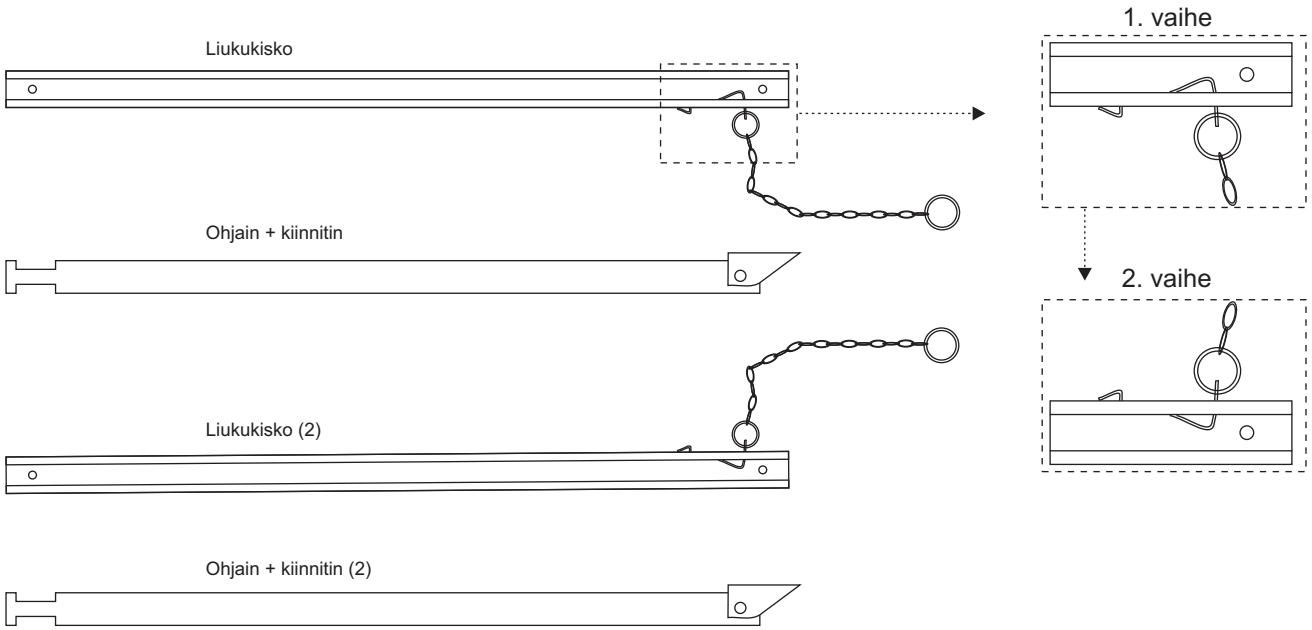


Tarkista pakkauksen sisältö.
Pakkaus sisältää yllä olevat osat sekä kiinnitystarvikkeet.

Liukukiskojen tulee olla eri kätisiä (vasen ja oikea ovi).
Tarvittaessa vaihda toisen liukukiskon kätisyys jotta liukukiskot sopivat vasemman sekä oikean puoleisiin oviin.

Kätisyys vaihdetaan irroittamalla ketjun päässä oleva teräsjousi ja asettamalla se vastakkaiselle puolelle kiskoprofiiliin.
(ks. suurennettu kuva yllä).

2. Aukipitolaite APL 600: Osat

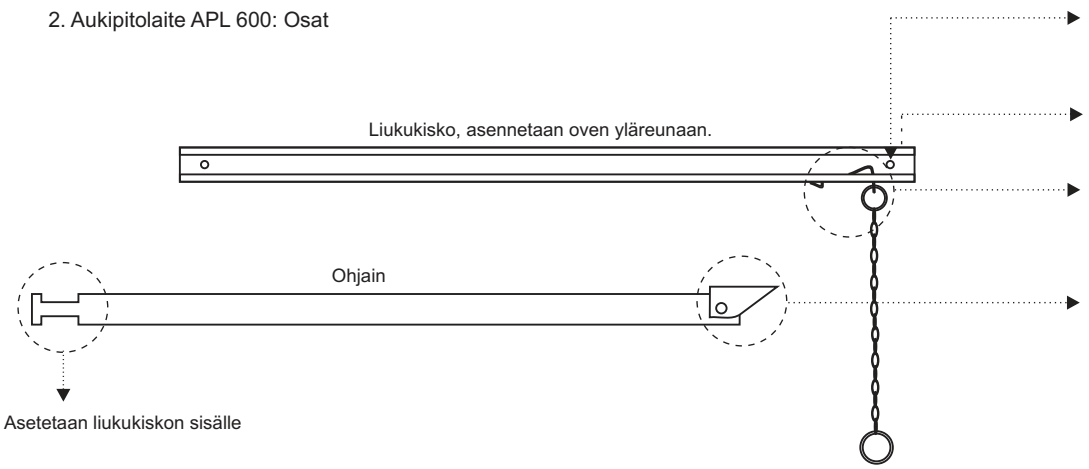


Kiinnittäessäsi liukukiskoa, aseta molemmat pakkauksen mukana tulleet M6 ruuvin aluslevyt ruuvin alle, nuolen osoittamaan paikkaan.

Tämä puoli liukukiskosta tulee oven saranointi puolelle.

Teräsjousi (lukitsin / vapautin)

Asennetaan karmiin ruuvilla ympyröidystä osasta.

3. Asennus ja mitotus

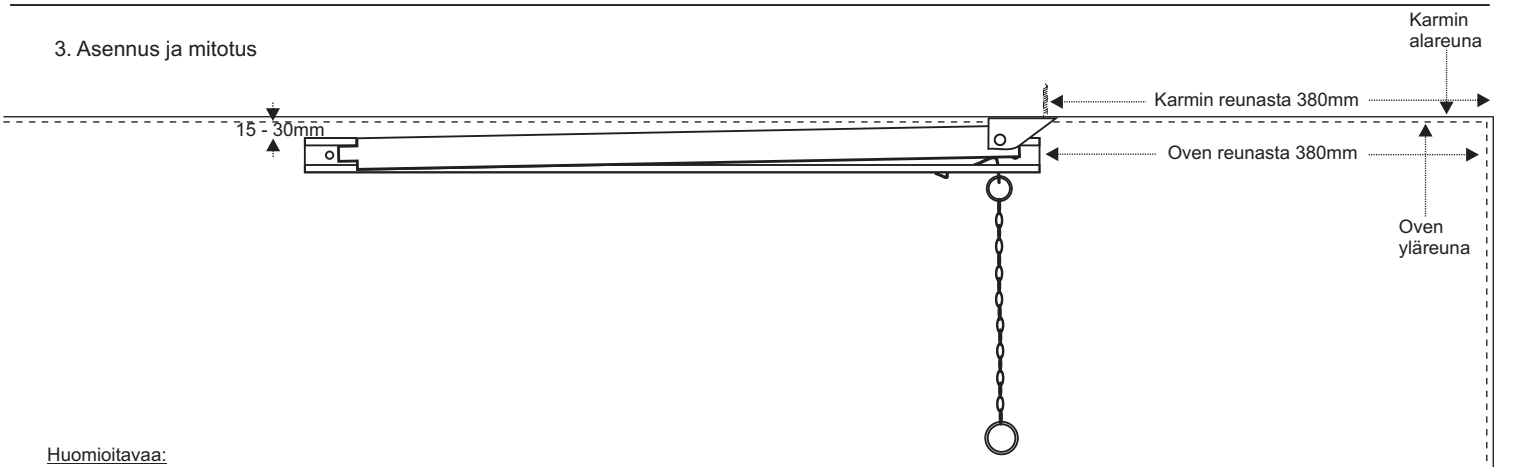


<u>Huomioitavaa:</u>

- Esitetyt asennusmitat ovat suuntaa-antavia.
  Mitotus vaihtelee oven ja karmin profiilin sekä vahvuuden mukaan.
- Sovita ja tarkista mitotus ennen asennusta.
- Voitele liukukisko esim. vaseliinilla


APL 600 : LIUKUKISKON KÄTISYYDENVAIHDON OHJE

JOUSEN IRROTUS




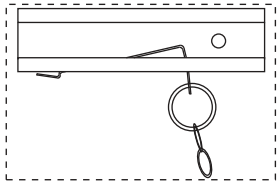


Irroita ketju jousesta.

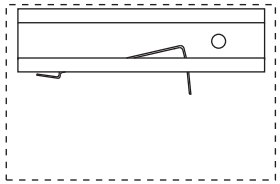


Käännä jousi kuvanmukaiseen asentoon.
Tartu ympyröityyn osaan esim. pihdeillä.
Taivuta tarvittaessa jousen alaosaa (ympyröity) varoen kuvan mukaisesti.

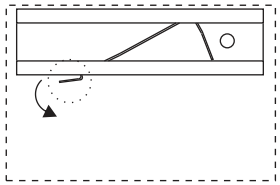



Vedä jousi ulos liukukiskosta.

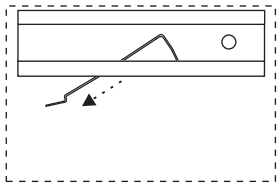

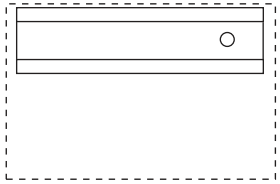



JOUSEN ASENNUS

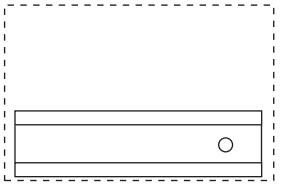

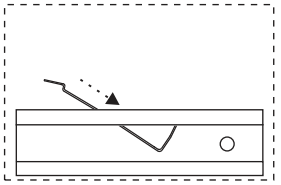


Työnnä jousi liukukiskon sisään.
Käytä pihtejä tarvittaessa.

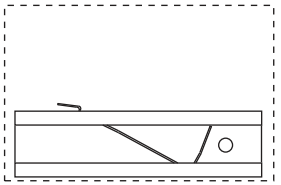

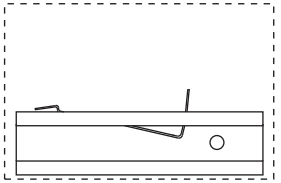

Aseta jousi paikoilleen, kuvan mukaisesti.

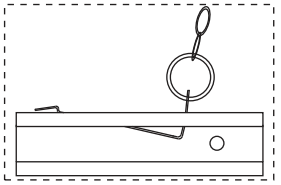

Kiinnittä ketju jouseen.

