PISLA TERASSIJALAT

Asennusohje



Art.nr. 19909350, -70, -90, 19909410


FI

Terassijalkojen asennusohje

Terassijalkojen sijoittelu

Terassijalkojen oikea sijoittelu varmistaa terassin kantavuuden, vakauden ja pitkän käyttöiän. Runkopuiden ja terassijalkojen välinen etäisyys riippuu käytettävästä terassilaudasta sekä runkomateriaalista.

Mittapiirroksen merkinnät
A = Runkopuiden keskinäinen etäisyys
B = Terassijalkojen välinen etäisyys saman runkopuun alla

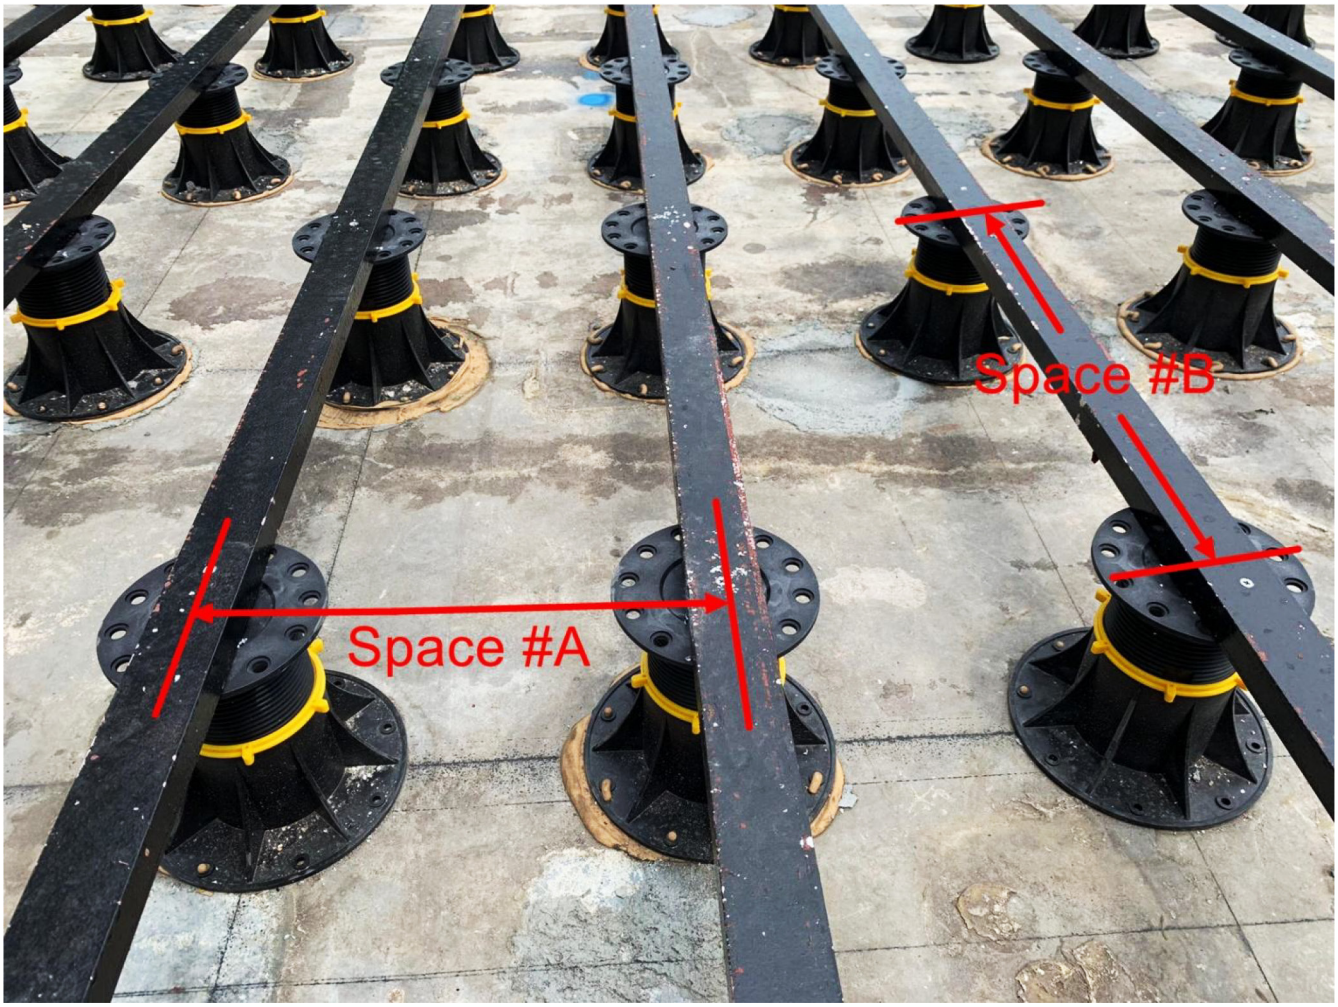

1. Runkopuiden välinen etäisyys (A)

Suositeltava runkopuiden välinen etäisyys riippuu käytettävästä terassilaudasta.

• Terassilauta	Suositeltu etäisyys A
• Ontto komposiittilauta	350 mm
• Täyskomposiittilauta	400 mm

Noudata aina myös terassilaudan valmistajan asennusohjeita, mikäli ne poikkeavat yllä olevista suosituksista.

2. Terassijalkojen välinen etäisyys (B)

Terassijalkojen välinen etäisyys määräytyy käytettävän runkomateriaalin mukaan.

• Runkomateriaali	Suositeltu etäisyys B
• Alumiinirunko	500–600 mm
• Puurunko	400–500 mm
• Komposiittirunko	350–400 mm

Etäisyyttä määritettäessä tulee huomioida sekä terassijalan kantavuus että runkopalkin jäykkyys.

3. Komposiittirungon mitoitus

Jos käytetään komposiittisia runkopalkkeja, suositellaan:

• leveys vähintään 50 mm
• paksuus vähintään 40 mm

Liian pieniä runkopalkkeja (esimerkiksi 40 × 25 mm tai 50 × 20 mm) ei suositella käytettäväksi, koska niiden jäykkyys ei välttämättä ole riittävä.

4. Kantavuus

Terassijalan testattu murtokuorma on noin 1000 kg.

Normaalissa käytössä suositellaan mitoittamaan kuormitus enintään 800 kg - 1100 kg / terassijalka / mallista riippuen, jolloin rakenteelle jää riittävä turvallisuusmarginaali.

Huomioitavaa

• Asenna terassijalat tasaiselle ja kantavalle alustalle.
• Säädä jokainen terassijalka samaan korkoon ennen rungon kiinnittämistä.
• Tarkista rungon suoruus ja vaakasuoruus ennen terassilautojen asentamista.
• Noudata myös terassilautojen ja runkomateriaalin valmistajien omia asennusohjeita.



Pisla Oy
+358 10 843 2111
www.pisla.fi