TUULETUSIKKUNAN AUKIPITOLAITTEEN ASENNUSOHJE

Huom. Ikkunanpuite tarkoittaa samaa kuin ikkunankarmi.

1. Rungon kiinnitys
Kiinnitä runko sisemmän ikkunan puitteeseen vaaka-alaosaan siten, että rungon kuvassa A:lla merkitty pää on 29 mm ikkunanpuitteen reunasta (saranapuolen vastainen reuna). Käytä uppokantaisia ruuveja. Rungon tulee olla mahdollisimman tarkasti vaakasuorassa.

HUOM! Jos ikkuna aukeaa ulospäin, rungon tulee olla ulompaan puitteeseen ja tukilevyn sisempään puitteeseen!

2. T-pultin valinta ja mittaus
Pakkauksessa on kaksi T-pulttia: pidempi leveämmälle puitteelle ja lyhyempi kapealle.

T-ruuvin pituus	Puiteväli
40 mm	68–78 mm
90 mm	118–128 mm

Mittaa puiteväli ja katkaise tarvittaessa T-pultti oikeaan mittaan. T-pultin tulee olla noin 30 mm lyhyempi kuin puiteväli. Jos katkaiset pultin, jätä mutteri sahauksen sisäpuolelle, jotta saat sillä oikaistua sahauksessa vaurioituneen kierteen pään.

3. Tukilevyn kiinnitys
Kiinnitä tukilevy ulkopuitteeseen siten, että tukilevyn reuna on noin 40 mm puitteen reunasta. Käytä kupukantaisia ruuveja.

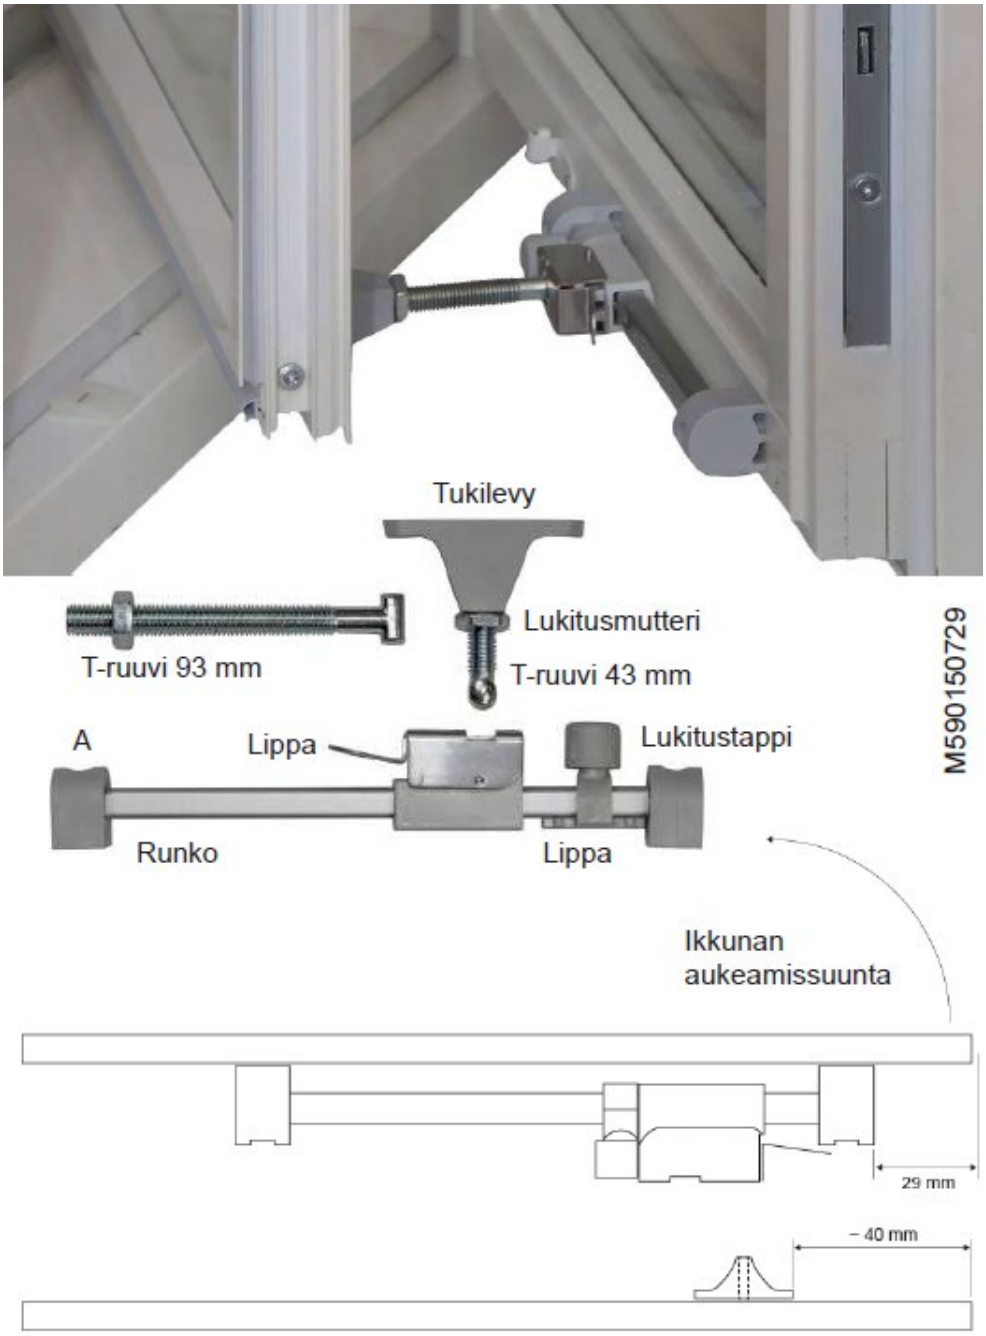
4. T-ruuvin asennus
Ruuvaa T-ruuvi paikalleen tukilevyyn. Paina ikkunoita vastakkain, jolloin T-ruuvi napsahtaa sujuvasti alumiinikiskossa olevan vastakappaleen lukituskoloon. Säädä T-ruuvi siten, että ulkopuite ei jää raolleen. Asennus on oikein tehty, kun ikkuna aukeaa ja sulkeutuu sujuvasti ja lukitusosa liikkuu kevyesti liukukiskoa pitkin. Kiristä T-ruuvi paikalleen mutterilla.

5. Maksimiavautumisvälin säätö
Säädä ikkunan maksimiavautumisväli siirtämällä liukukiskossa olevaa lukitustappia (nostamalla tapista) kiskossa kohtaan, jossa ikkuna aukeaa enintään 100 mm. Tällöin ikkuna aukeaa sopivasti tuuletusta varten.

6. Ikkunapuitteiden irrottaminen
Kun haluat irrottaa ikkunat toisistaan pesun ajaksi, paina lukitushelan metallista lippaa ja vedä puitteet erilleen.

Tärkeät turvallisuushuomiot
HUOM! Alasaranoidut ikkunat vaativat aina lisävarmistuksen vahingossa tapahtuvan ikkunan kokonaan aukeamisen estämiseksi. Kysy sopivaa tuotetta rautakaupoista.

HUOM! Kaksikerroksisissa tai korkeammissa rakennuksissa on käytettävä tätä aukipitolaitetta sekä ikkunan ylä- että alaosassa.


Tukilevy
T-ruuvi 93 mm
Lukitusmutteri
T-ruuvi 43 mm
A
Lippa
Lukitustappi
Runko
Lippa
M590150729
Ikkunan
aukeamissuunta
29 mm
~ 40 mm