ASENNUS- JA KYTKENTÄOHJE

1. Poista jännite vaihtovirtaverkon johtimista.
2. Kierrä kannen ruuvi auki ruuvitaltalla ja irrota kansi (katso kuva 1).
3. Merkitse porauskohdat kynällä (katso kuva 2).
4. Poraa reiät ja työnnä seinätulpat reikiin (katso kuva 3).
5. Asenna termostaatti seinään ruuvitaltalla ja ruuveilla. Upotettu sähkökaapeli ohjataan kotelossa olevan reiän läpi (katso kuva 4). Pinta-asennettua kaapelia varten kanteen on tehtävä reikä (katso kuva 5).
6. Kuori eriste pois johtimien päästä 5–7 mm:n matkalta, työnnä kuorittu osa koko mitaltaan termostaatin liittimiin valitun kytkentäkaavion mukaisesti (katso kuvat 7–9) ja kiristä liittimien kiristysruuvit (katso kuva 6).
7. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kiristä sen kiinnitysruuvi (katso kuva 10).
8. Säädä haluamasi lämpötila kiertosäätimellä (katso kuva 11).

VARASTOINTIOHJEET

Säilytä termostaattia alkuperäispakkauksessaan tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jonka lämpötila on +5...+40 °C ja suhteellinen kosteus enintään 80 % (lämpötilassa +25 °C).

VALMISTAJAN TAKUU

Jos laitteen kuljetusta, säilytystä, asennusta ja käyttöä koskevia sääntöjä on noudatettu, valmistaja takaa laitteen normaalin toiminnan 12 kuukauden ajan siitä päivästä lukien, jolloin laite on myyty vähittäismyyntiverkoston kautta.
Takuu ei koske tuotteita, joissa on merkkejä mekaanisista vaurioista.
Jos myyntitositetta ei ole, takuuaika alkaa valmistuspäivästä. Takuuvaihdosta vastaa tuotteen myyjä.

HYVÄKSYMISTODISTUS **Malli RT-10**

Tuote on asianmukaisesti todettu toimintakuntoiseksi.

Valmistettu	Myyjä (myyjäyhtiön nimi, varastoleima)
Hyväksymispvm	Myyntipäivä

PISLA OY
Teollisuustie 6–8, 44500 Viitasaari, FINLAND
+358 10 843 210 | www.pisla.fi

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
POISTOPUHALTIMEN LÄMPÖTILASÄÄDIN RT-10

(käännös alkuperäisestä englanninkielisestä ohjeesta)

KÄYTTÖTARKOITUS

Sähköinen termostaatti on tarkoitettu asunnon ilmanvaihtopuhaltimien kytkemisen automaattisesti päälle tai pois, kun säädetty lämpötila saavutetaan. Termostaatti asennetaan seinälle.

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite: 230 V, 50–60 Hz
Kuvan 7 kytkentäkaavio:
- aktiivisen kuormituksen enimmäisvirta 10 A, induktiivisen kuormituksen enimmäisvirta 3 A.

Kuvan 8 kytkentäkaavio:
- aktiivisen kuormituksen enimmäisvirta 6 A
- induktiivisen kuormituksen enimmäisvirta 2 A.

Kokonaismitat enintään 84 x 84 x 35 mm. Paino enintään 0,13 kg.
Pöly- ja kosteussuojausluokitus: IP40 (vain etupaneelista).
Säätimen käyttöolosuhteet: lämpötila -10...+40 °C, suhteellinen kosteus enintään 80 % (lämpötilassa +25 °C).
Ympäröivässä ilmassa ei saa olla räjähdysherkkiä tai syövyttäviä aineita.

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

1. Termostaatti – 1 kpl
2. Rekisteröintitodistus
3. Ruuvit ja itsekierteittävät ruuvit
4. Pakkauslaatikko

TURVALLISUUSVAATIMUKSET

Säätimen saa kytkeä vain valtuutettu sähköasentaja, ja asennuksessa on noudatettava voimassa olevia määräyksiä.
Varoitus! Kaikki säätimen virtapiirit ovat jännitteellisiä. Ennen kaikkia asennus- ja kytkentätöitä sähköverkon jännite on katkaistava.

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

Säädin on tarkoitettu asennettavaksi pystysuuntaiseen sisäpintaan. Säädin ei saa asennuksen ja käytön aikana altistua
- roiskevedelle ja sateelle
- suoralle auringonvalolle
- lähellä oleville lämmittimille tai muille lämmönlähteille.

Säädin on kytkettävä vaihtosähköverkkoon kiinteään johdotukseen asennetun katkaisimen kautta. Katkaisimen kunkin navan kontaktien välin on oltava vähintään 3 mm.
Kytke laite kuvien 7–9 kaavioiden mukaisesti.

Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä erikseen.
Laitetta ei saa hävittää lajittelematttoman kotitalousjätteen mukana.

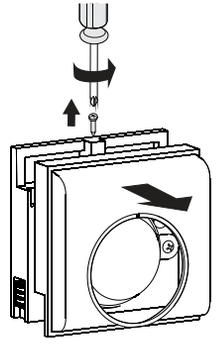

1

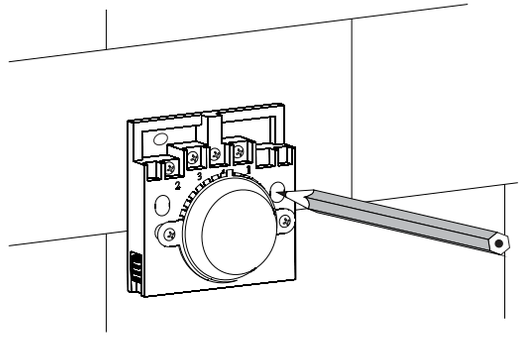

2

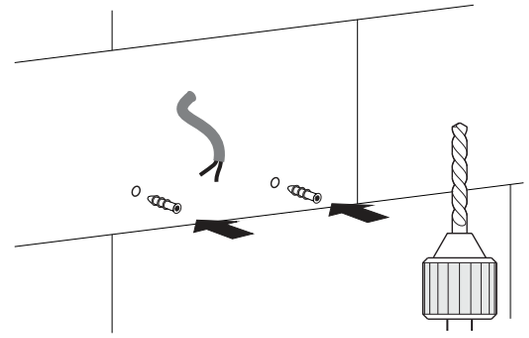

3

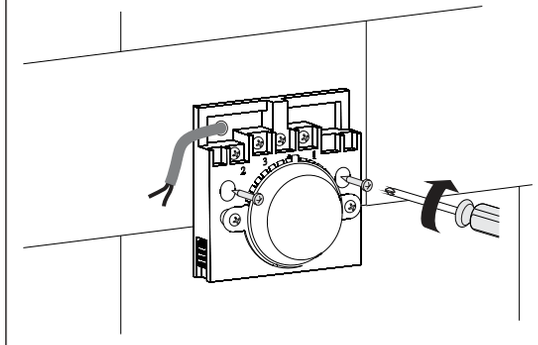

4

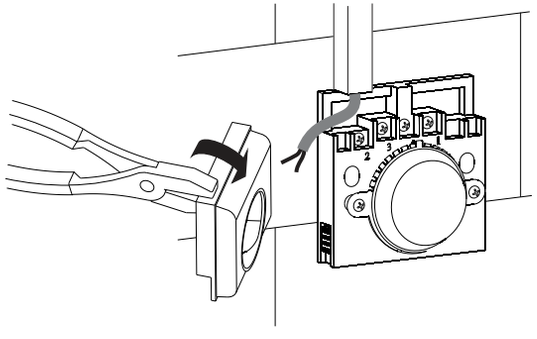

5

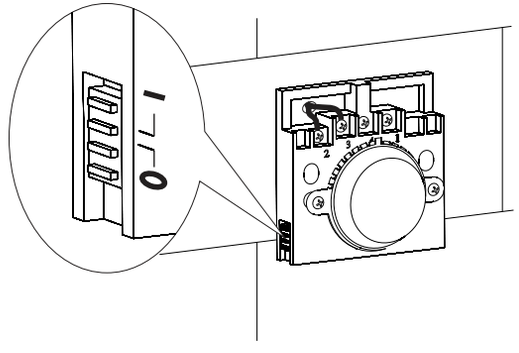

6

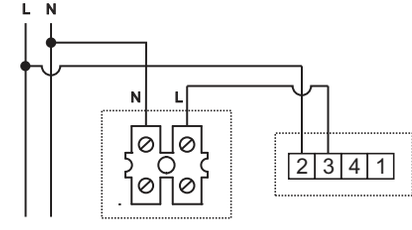

Puhallin toimii, kunnes termostaattiin asetettu lämpötilaraja saavutetaan.

7

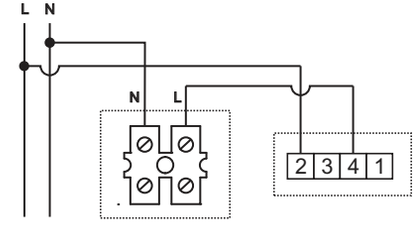

Puhallin toimii siitä alkaen, kun termostaattiin asetettu lämpötilaraja saavutetaan.

8

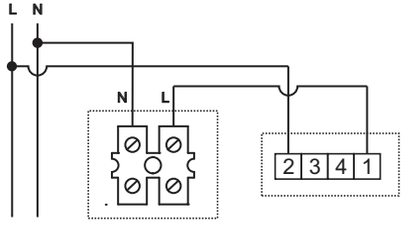

Termostaatti toimii tavallisena avainkytkimenä.

9

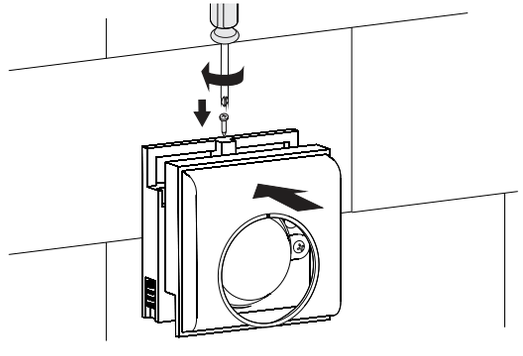

10

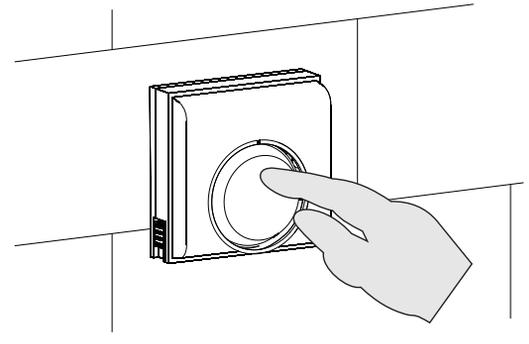

11