ASENNUSOHJE

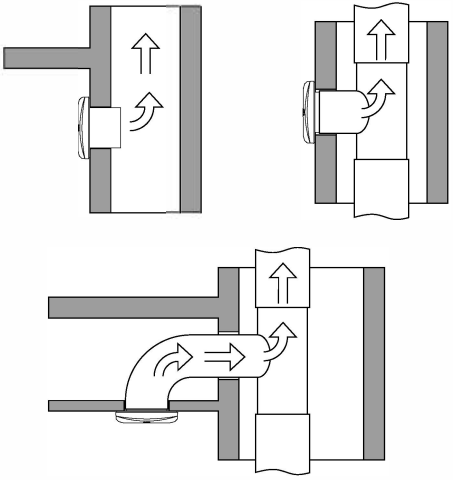

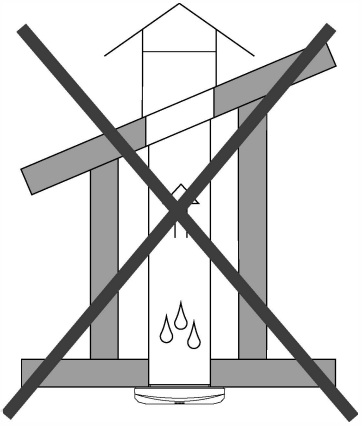

Pystysuorassa asennuksessa puhallin on suojattava vedeltä ja kondenssiveden kerääntymiseltä puhaltimen sisään. Tuulettimen asennus suoralla ilmanpoistolla ylöspäin ei ole sallittua.

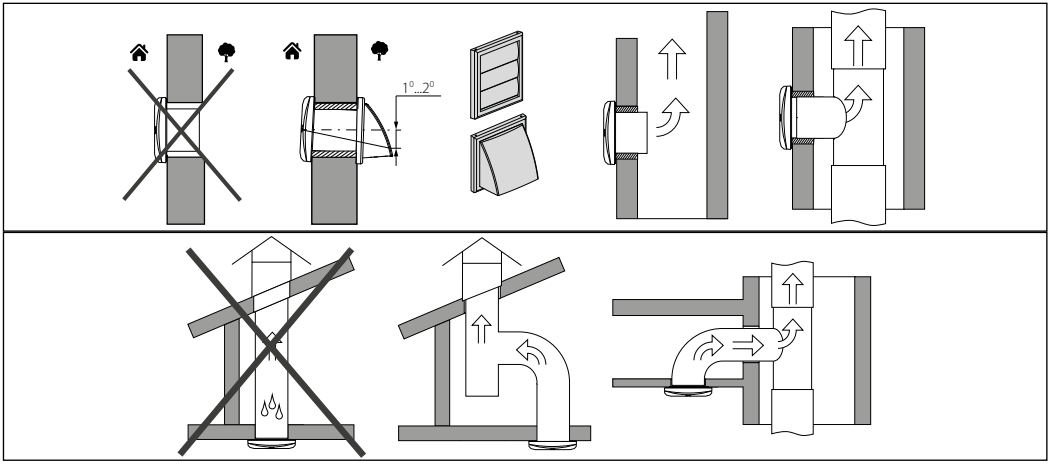
1°...2°