





Isoäidintanko, Puuverhotanko | Asennusohje


1. Valitse ja merkitse kannakkeelle kiinnityskohta seinästä. Varmista, että tanko tulee suoraan.

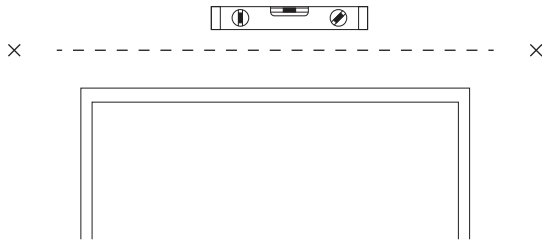


2. Pora ruuvitulpalle reikä tulpan paksuisella terällä (Ø 8 mm) ja laita tulppa reikään.

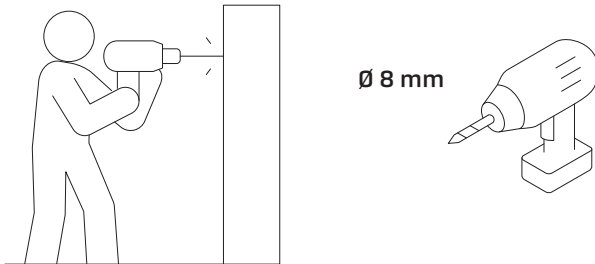

3. Ruuvaa kiinnitysruuvi kiinni kannakkeeseen. Kannakkeen sisään sopii millikierre (tiheämpi kierre).

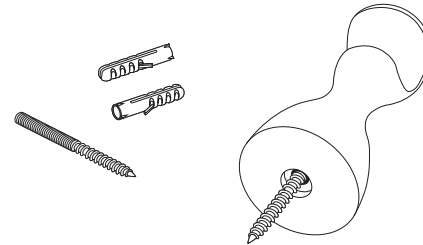

4. Ruuvaa kannake paikalleen ruuvitulppaan. HUOM! Älä kiristä liikaa, sillä kannakkeen sisällä oleva muhvi voi irrota.

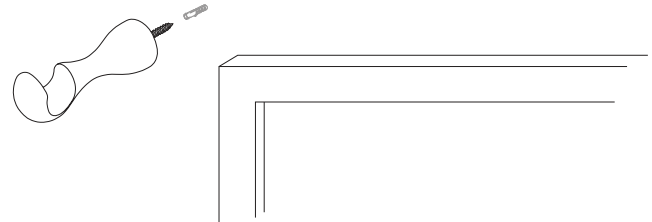





Mormorsstång, Gardinstänger i trä | Monteringsanvisning

Grandma's rod, Wooden curtain rods | Installation instructions


1. Select and mark the mounting point on the wall for the bracket. Make sure the curtain rod comes straight.
1. Välj och markera monteringspunkten på väggen för fästet. Se till att gardinstängens kommer rakt.

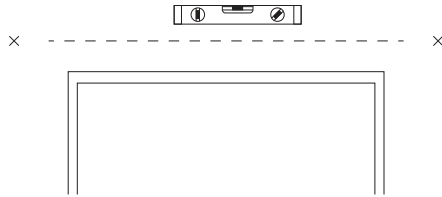


2. Drill a hole for the screw plug (Ø 8 mm) and put the plug in the hole.
2. Borra ett hål för skruvpluggen (Ø 8 mm) och sätt i pluggen i hålet.

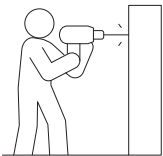

Ø 8 mm

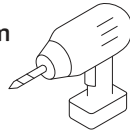

3. Screw the fixing screw onto the bracket. A machine screw thread (tighter thread) fits inside the bracket.
3. Skruva fästskruven på fästet. En M-gängad skruv (tätare gänga) passar inuti fästet.

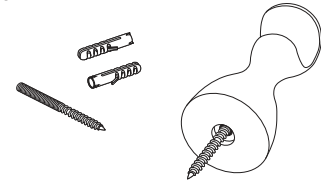

4. Screw the bracket into place on the screw plug. NOTE! Do not overtighten, as the sleeve inside the bracket may come loose.
4. Skruva fästet på skruvpluggen. NOTERA! Dra inte åt för hårt, eftersom hylsan inuti fästet kan lossna.

