ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
Kanavapuhallin seinäkiinnikkeellä

(käännös alkuperäisestä englanninkielisestä ohjeesta)



31203160

VAROITUS

Puhaltimen kestävyyden ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi käyttöohjeessa esitettyjä vaatimuksia on noudatettava.

Irrota puhallin virtalähteestä aina ennen kytkentä, huolto-, kunnossapito- ja korjaustoimia.

Asennuksen ja huollon saa tehdä sähköasentaja, jolla on asianmukainen pätevyys tehdä asennuksia sähköverkossa, jonka jännite on enintään 1 000 V. Asentajan on ennen työn aloittamista tutustuttava huolellisesti laitteen käyttöohjeeseen.

Yksivaiheverkon on oltava voimassa olevien sähköalan vaatimusten ja määräysten mukainen. Kiinteä sähköjohdotus on varustettava automaattisella suojakatkaisimella. Puhallin on kytkettävä sähköverkkoon automaattisella suojakatkaisimella QF, joka on integroitu kiinteään sähköjohdotukseen vähintään 3 mm avautuvilla kontakteilla kaikissa navoissa.

Tarkista ennen asennuksen aloittamista, ettei puhaltimen siivissä tai kotelossa ole näkyviä vaurioita. Kotelon sisällä ei saa olla vierasesineitä, jotka voivat vaurioittaa puhaltimen siipiä.

Laitteiden rakenteeseen tehdään jatkuvasti parannuksia, minkä vuoksi jotkin mallit voivat olla hieman erilaisia kuin tässä ohjeessa on esitetty.

Vältä puhaltimen kotelon puristamista asennuksen aikana! Kotelon vääntyminen voi aiheuttaa ylimääräisiä ääniä ja estää moottorin pyörimisen.

Puhaltimen väärinkäyttö ja luvattomat muutokset puhaltimeen ovat kiellettyjä.

Ryhdy asianmukaisiin toimiin estääksesi savun, hiilimonoksidin ja muiden palamistuotteiden pääsy tilaan avoimien savuhormien tai muiden palontorjuntalaitteistojen kautta.

Tilassa tulee olla palamiseen ja palokaasujen poistoon savuhormin kautta tarvittava riittävä korvausilman tuotto, jotta palokaasut eivät pääse kulkeutumaan tilaan.

Puhallettavassa ilmassa ei saa olla pölyä tai muita kiinteitä epäpuhtauksia, tarttuvia aineita tai kuituja.

Älä käytä puhallinta vaarallisessa tai räjähdysherkässä ympäristössä, jossa on esimerkiksi alkoholia, bensiiniä tai hyönteismyrkkyjä.

Älä sulje tai tuki puhaltimen tulo- ja poistoaukkoja, jotta ilma pääsee virtaamaan tehokkaasti.

VAROITUS

Puhaltimen kestävyyden ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi käyttöohjeessa esitettyjä vaatimuksia on noudatettava.

Älä istu puhaltimen päällä äläkä aseta mitään esineitä sen päälle.

Ajastinpiiri on jännitteellinen.

Irrota puhallin virtalähteestä aina ennen säätötoimia.

Puhaltimen mukana toimitetaan erityinen muovinen ruuvitaltta puhaltimen säätämistä varten.

Voit muuttaa sammutusajastimen viivettä muovisella ruuvitaltalla.

Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset kyvyt, aistit tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai osaamista, saavat käyttää tuotetta vain, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on antanut heille asianmukaiset ohjeet tuotteen käyttämisestä ja riskeistä tai valvoo heitä käytön aikana.

Älä anna lasten leikkiä tuotteella.



Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä erikseen.

Laitetta ei saa hävittää lajittelematonta kotitalousjätteen mukana.

Tutustu käyttöohjeeseen huolellisesti ennen asennuksen jatkamista. Käyttöohjeessa esitettyjen vaatimusten noudattaminen varmistaa tuotteen luotettavan toiminnan ja pitkän käyttöiän. Pidä käyttöohje saatavilla tuotteen koko käyttöiän ajan. Tietoja on ehkä kerrattava ennen tuotteen huoltamista.

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

1. Puhallin – 1 kpl
2. Ruuvit ja seinätulpat – 4 kpl
3. Muovinen ruuvitaltta – 1 kpl (vain ajastimella varustetut mallit)
4. Käyttöohje
5. Pakkauslaatikko

LYHYT KUVAUS

Tuote on aksiaalipuhallin, joka on tarkoitettu poistoilmanvaihtoon pieniin ja keskisuuriin tiloihin.
Puhallin on tarkoitettu asennettavaksi kanavaan, jonka läpimitta on 100 mm.
Puhaltimet, joiden liitoskohdan halkaisija on 100 mm, on varustettu yksinopeuksisella moottorilla.
Tässä puhallinmallissa on paluuventtiili, joka estää ilman paluuvirtauksen puhaltimen ollessa pois toiminnasta.

KÄYTTÖOHJEET

Puhallin on hyväksytty kytkettäväksi yksivaiheiseen vaihtovirtaverkkoon.
Malli 100/125 Quiet on hyväksytty kytkettäväksi yksivaiheiseen vaihtovirtalähteeseen 220…240 V / 50 Hz tai 220…240 V / 60 Hz sen mukaan, mikä malli on kyseessä. Lisätietoja on kotelossa olevassa tarrassa.
Puhallin on hyväksytty käytettäväksi lämpötila-alueella +1...+45 °C.
Vaarallisten osien suojauksen ja vesitiiviyden kotelointiluokitus on IP45.
Puhallin eri tarvitse erillistä maadoitusta.

ASENNUS

Puhallin on tarkoitettu asennettavaksi pysty- tai vaaka-asentoon ja yhdistettäväksi pääilmanvaihtokanavaan tai läpimitaltaan sopivaan pyöreään kanavaan (kuva 2).
Huomaa! Jos puhallin asennetaan pystyasentoon, se on suojattava sateelta ja kosteuden tiivistymiseltä puhaltimen sisään (kuva 2). Puhallinta ei saa asentaa suoraan pystysuuntaiseen poistoilmakanavaan (kuva 3).
Puhaltimen asennus esitetään kuvissa 4–12.
Puhaltimen kytkentäkaaviot esitetään kuvassa 13.

HUOLTO

Puhallin on huollettava vähintään kuuden kuukauden välein.
Irrota etukansi avaamalla lukitsinsalvat varovasti tasapäisellä ruuvitaltalla (kuva 33).
Puhdista puhallin miedolla pesuaineliuoksella kostutetulla pehmeällä liinalla tai harjalla (kuva 32–37).

VAROITUS! Älä anna veden tippua sähkökomponentteihin.
Pyyhi puhaltimen pinnat kuiviksi puhdistamisen jälkeen.

KULJETUSTA JA SÄILYTYSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Tuotteen voi kuljettaa millä tahansa ajoneuvolla valmistajan alkuperäisessä tuotepakkauksessa.
Säilytä toimitettua tuotetta valmistajan alkuperäisessä tuotepakkauksessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jonka lämpötila on +5...+40 °C ja suhteellinen kosteus enintään 80 %.
Säilytyspaikan ilmassa ei saa olla pölyä tai happamia tai emäksisiä höyryjä, jotka voivat aiheuttaa korroosiota tuotteen osiin.

VALMISTAJAN TAKUU

Ilmoitamme, että tuote on sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevien Euroopan neuvoston direktiivien 2004/108/EY ja 89/336/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston heikkovirtadirektiivien 2006/95/EY ja 73/23/ETY sekä CE-merkintää koskevan neuvoston direktiivin 93/68/ETY sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä koskevien olennaisten vaatimusten mukainen.

Tämä todistus on myönnetty edellä mainittujen tuotteiden mallikappaleille tehtyjen testien perusteella.

Valmistaja antaa puhaltimelle takuun, jonka kesto on 60 kuukautta siitä päivästä, kun tuote hankitaan vähittäismyymälästä, jos asiakas on noudattanut sen kuljetusta, säilytystä, asennusta ja käyttöä koskevia sääntöjä. Jos laitteen toiminnassa ilmenee takuuaikana vikoja, jotka ovat valmistajan syytä, asiakkaalla on oikeus saada kaikki viat korjatuiksi maksuttomilla takuukorjauksilla. Takuukorjaus tarkoittaa puhaltimen toiminnassa ilmenevien vikojen korjaamiseen tarvittavaa työtä, jolla varmistetaan, että käyttäjä voi käyttää laitetta sen aiottuun käyttötarkoitukseen takuun ajan. Viat korjataan vaihtamalla tai korjaamalla koko puhallin tai sen viallinen osa.

Takuukorjauksiin eivät kuulu seuraavat:

säännöllinen huolto

puhaltimen asennus/irrotus

puhaltimen käyttökuntoon asetus.

Takuukorjausta varten käyttäjän on luovutettava puhallin sekä esitettävä ostopäivämääräleimalla varustettu käyttöohje ja hankinnan varmistava maksutosite. Puhaltimen mallin on vastattava käyttöohjeessa mainittua mallia.

Takuuhuoltoa, -korjausta tai -vaihtoa koskevissa asioissa on otettava yhteys tuotteen myyjään.

Valmistajan takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:

Käyttäjä ei pysty esittämään puhallinta toimituspakkauksineen käyttöohjeessa mainitulla tavalla. Tähän kuuluu myös tilanne, jossa laitteesta puuttuu käyttäjän irrottamia osia.

Laitteen merkki ja malli eivät vastaa puhaltimen pakkauksessa ja käyttöohjeessa olevia tietoja.


Käyttäjä ei pysty varmistamaan, että puhallinta on huollettu ajallaan.

Puhaltimen kotelossa ja sisäisissä osissa on käyttäjän aiheuttamia ulkoisia vaurioita (muita kuin asennuksen edellyttämiä ulkoisia muutoksia).

Puhaltimeen on tehty teknisiä tai rakenteellisia muutoksia.


Jokin käytettävä osakokonaisuus, osa tai komponentti on vaihdettu ilman valmistajan lupaa.

Puhallinta on käytetty muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen.
Käyttäjä ei ole noudattanut puhaltimen asennusta koskevia määräyksiä.
Käyttäjä ei ole noudattanut puhaltimen käyttöä koskevia määräyksiä, käyttöohjeessa esitettyjä varoituksia, mukaan lukien sekä tekstissä että graafisissa kuvaajissa, kuvissa ja taulukoissa ym. esitetyt varoitukset, esimerkiksi ”älä käytä tällä alueella”.
Puhallin on kytketty sähköverkkoon, jonka jännite on suurempi kuin käyttöohjeessa mainittu.
Puhallin on rikkoutunut sähköverkon jännitepiikkien takia.
Käyttäjä on tehnyt puhaltimeen korjauksia oman harkintansa mukaan.
Puhallinta on korjannut muu kuin valmistajan valtuuttama henkilö.
Takuuaika on umpeutunut.
Käyttäjä ei ole noudattanut puhaltimen kuljetusta koskevia vakiintuneita määräyksiä.
Käyttäjä ei ole noudattanut puhaltimen säilyttämistä koskevia määräyksiä.
Ulkopuolinen taho on kohdistanut puhaltimeen vahingoittavia toimenpiteitä.
Puhaltimen rikkoutumisen on aiheuttanut ylivoimainen tekijä (tulipalo, tulva, maanjäristys, sota, yhteiskunnallinen levottomuus, kauppasaarto ym.).
Käyttöohjeessa esitettyjä tiivisteitä ei ole käytetty.
Puhaltimen hankintapäiväleimalla varustettua käyttöohjetta ei esitetä.
Takuukorttia ei ole esitetty.
Puhaltimen hankinnan varmistavaa maksutositetta ei ole esitetty.
TÄSSÄ ESITETTYJEN MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN VARMISTAA, ETTÄ PUHALLIN TOIMII ONGELMITTA PITKÄÄN. KÄYTTÄJÄN TAKUUVAATIMUKSET TARKISTETAAN PUHALTIMEN, MAKSUTOSITTEEN JA OSTOPÄIVÄMÄÄRÄLEIMALLA VARUSTETUN KÄYTTÖOHJEEN ESITTÄMISEN YHTEYDESSÄ.

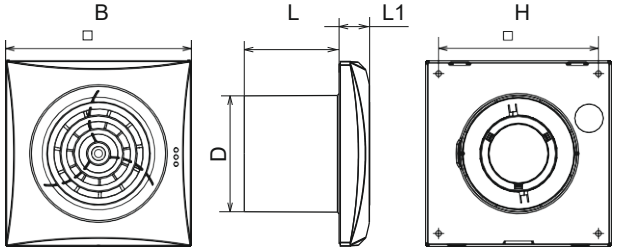


	100 Quiet
D, mm	99
B, mm	158
H, mm	136
L, mm	81
L1, mm	26


1

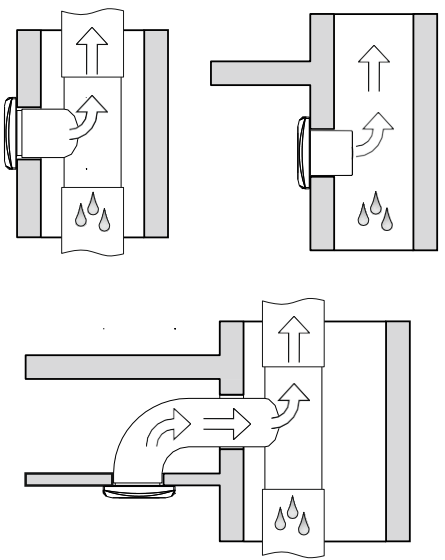

2

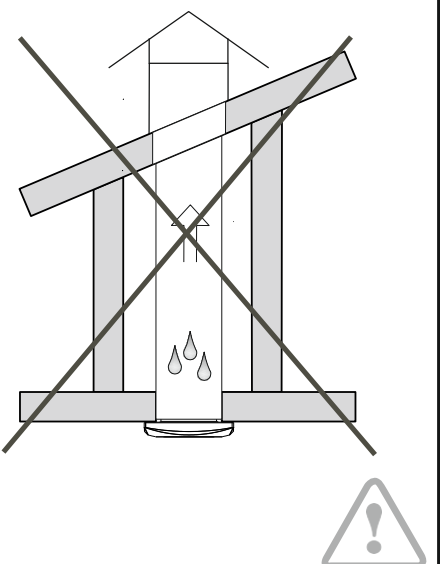



3

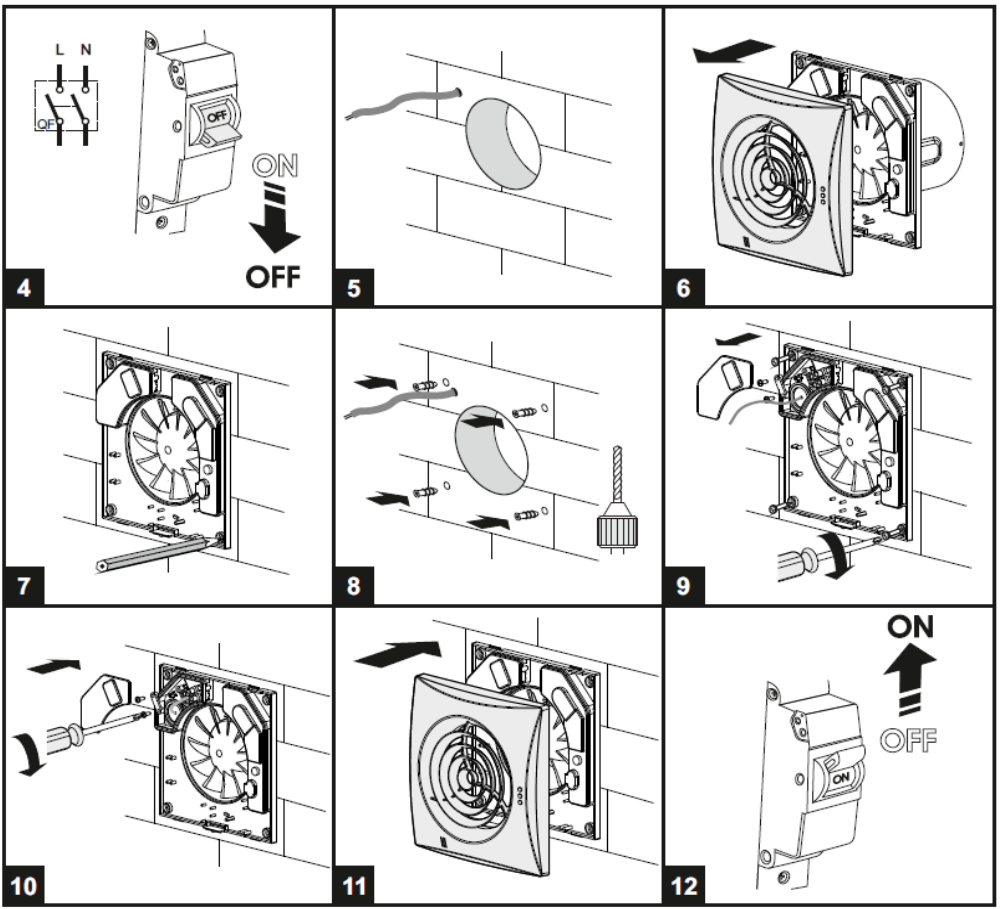
L N
QF
OFF
ON
OFF
4
5
6
7
8
9
10
11
ON
OFF
ON
12


13


100 Quiet, 125 Quiet







100 Quiet V, 125 Quiet V

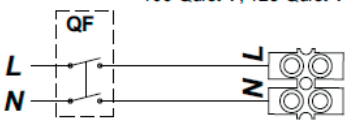

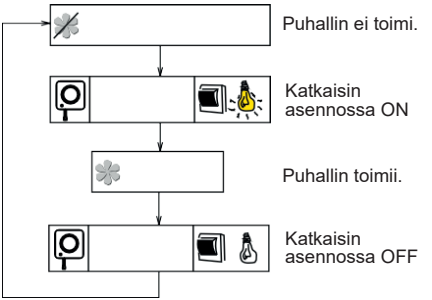


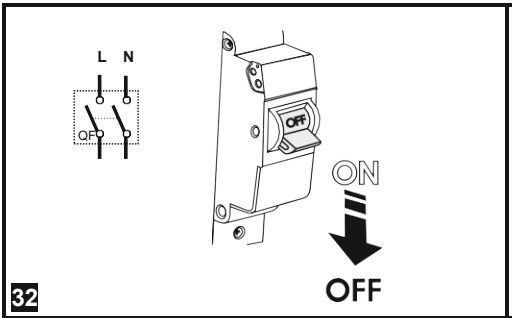



32

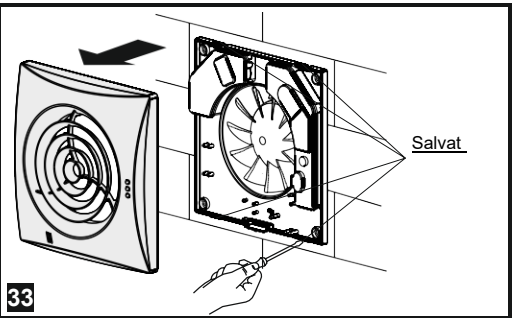


33

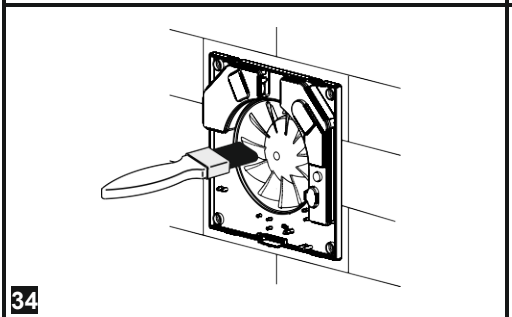
34

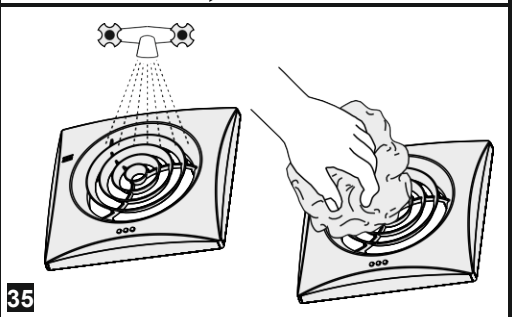
35

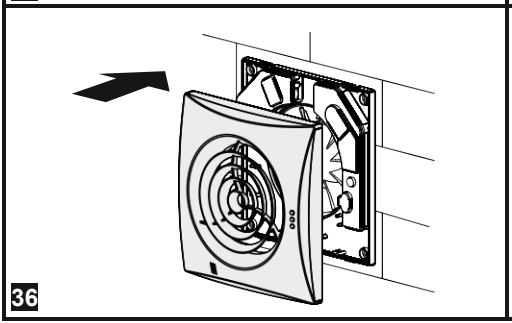
36

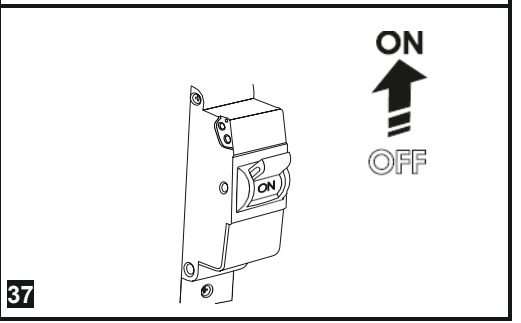

37

HYVÄKSYMISTODISTUS

Puhallin on todettu toimintakuntoiseksi.

		V	
		T	
100			
	Quiet	T1	
125			
	Quiet Extra	TH	
150			
		TP	
		12	

Hyväksymismerkintä

Valmistuspäivämäärä

Myyjä

(myyjän nimi ja leima)

Myyntipäivämäärä

PISLA OY
+358 10 843 2111
www.pisla.fi